


# Montering indikator modell PI

## Elektronisk övervakning av luffflödet

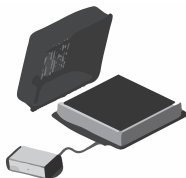

Indikator levereras färdig att montera. När enheten anslutits och ventilationen är i drift startar övervakningen automatiskt.



### Fastsättning:

Använd två skruvar eller liknande för att fästa enheten på lämplig plats. Notera att ljusindikeringen måste vara synlig för operatören. Tänk även på att bottenplattan kan behöva monteras bort för service eller omkalibrering.

### Slanganslutning:

På enhetens ena långsida finns två slangnippel monterade. Dessa är märkta plus (övertryck) och minus (undertryck). Anslutning av båda slangar indikerar differenstryck Delta P.

### Montering:

Montera slangerna till plus- eller minusanslutningen på larmenheten.

Använd ett befintliga mätuttag eller borra nya på lämplig plats vid filtret för att ansluta slangarna från indikatorn. Bifogad gummigenomföring används för att undvika läckage eller för att skada slangerna.

### Teknisk data:

Mod.PI-230 arbetsområde 13-230 Pa  
Mod.PI-1200 arbetsområde 200-1200 Pa

PI enheten har ett inbyggt kretskort med en tryckvakt som indikerar när luftflödet reducerats till en nivå där filterbyte behöver göras. Indikering kan ske via mätning av övertryck, undertryck eller differanstryck, Delta P.

